

Ersatzteil

Montageanleitung


1. Vorbereitung

Sicherheitshinweis:

1.1 Stellen Sie sicher, dass alle kraftübertragenden Komponenten und Anschlüsse (elektrisch, pneumatisch und hydraulisch) entsprechend den Anweisungen des Fahrzeugherstellers abgeschaltet sind und nicht ohne Weiteres wieder eingeschaltet werden können. Entfernen Sie nach Möglichkeit die Hauptsicherung der Maschine bzw. des Systems.

1.2. Abklemmen der Fahrzeugbatterie - Warnung!


- Das Abklemmen der Fahrzeugbatterie kann bei einigen Fahrzeugsystemen zum Verlust von Codes führen. Die Systeme müssen in diesem Fall neu programmiert bzw. die Codes erneut eingegeben werden.
- Befolgen Sie vor dem Abklemmen der Batterie die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Anweisungen.
- Klemmen Sie zuerst das Minus-Batteriekabel ab, um einen Erdschluss zu vermeiden.

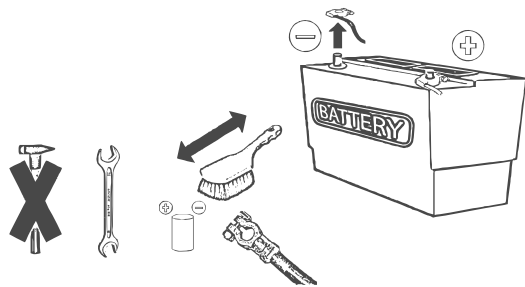

2. Montageschritte:

2.1 Das alte (defekte) Teil ausbauen. Dabei unbedingt die Anschlussteile schützen. Beachten Sie unbedingt die Hinweise des Maschinen- bzw. Anlagenherstellers!

2.2 Stellen Sie sicher, dass der zu installierende Ersatzteil dem ausgebauten neu Ersatzteil entspricht. Überprüfen Sie auf unserer Website oder in unserem Katalog die Teilenummer, Funktionen und Parameter des Produkts.

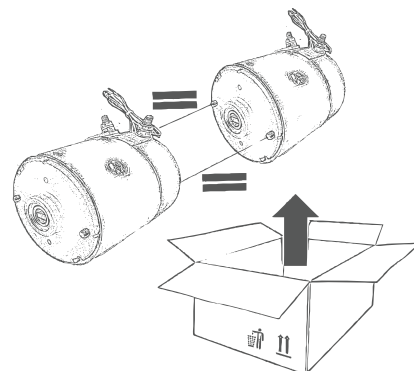

2.3 Prüfen Sie außerdem folgende Punkte:

- Überprüfen Sie, ob das neue Teil beim Transport beschädigt wurde.
- Entfernen Sie die Produktverpackung und alle für den Transport verwendeten Befestigungsmaterialien vollständig.

2.4 Installieren Sie das neue Teil anstelle des alten. Befolgen Sie ferner die Anweisungen des Maschinen- bzw. Systemherstellers.

2.5 Ziehen Sie bei Bedarf die Befestigungsschrauben am Ersatzteil gleichmäßig und mit dem richtigen Anzugsdrehmoment an. Ein falsches Anzugsmoment kann Betriebsstörungen, Leckagen oder einen beschleunigten Verschleiß zur Folge haben.

2.6 Verbinden Sie die Kabel mit der Stromversorgung oder Batterie.

3. Überprüfen Sie Ihre Arbeit

3.1 Überprüfen Sie die Funktion des gesamten elektrischen Systems gemäß den Anweisungen des Maschinen- bzw. Systemherstellers.

